


ECG

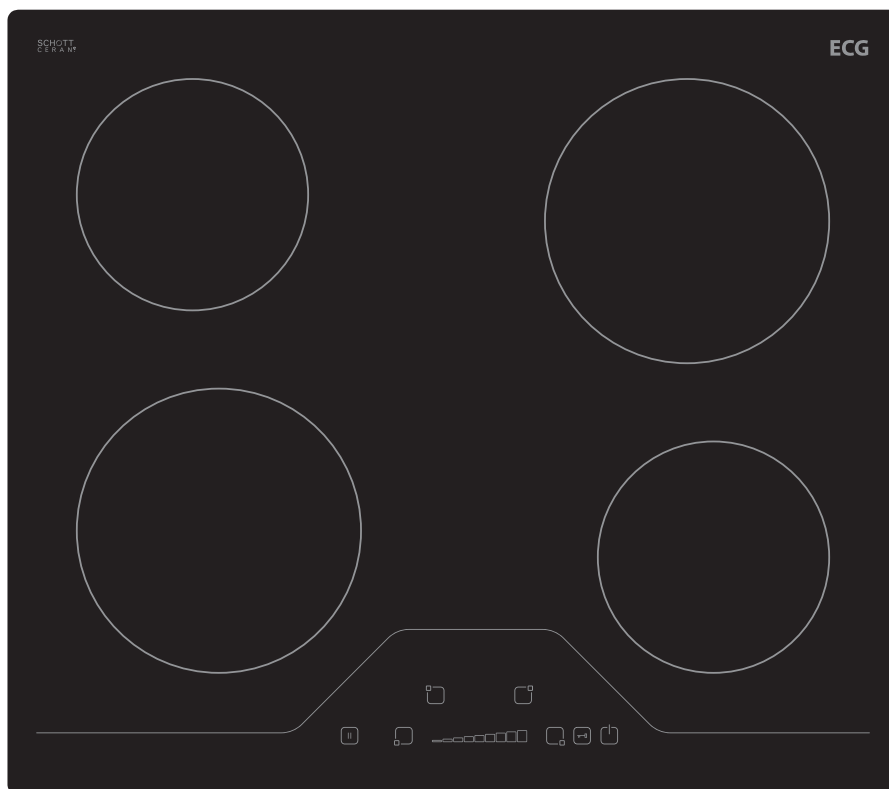

EHC 6005


STAKLOKERAMIČKA PLOČA ZA KUHANJE

UPUTE ZA UPORABU


HR/BIH

- Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.

A

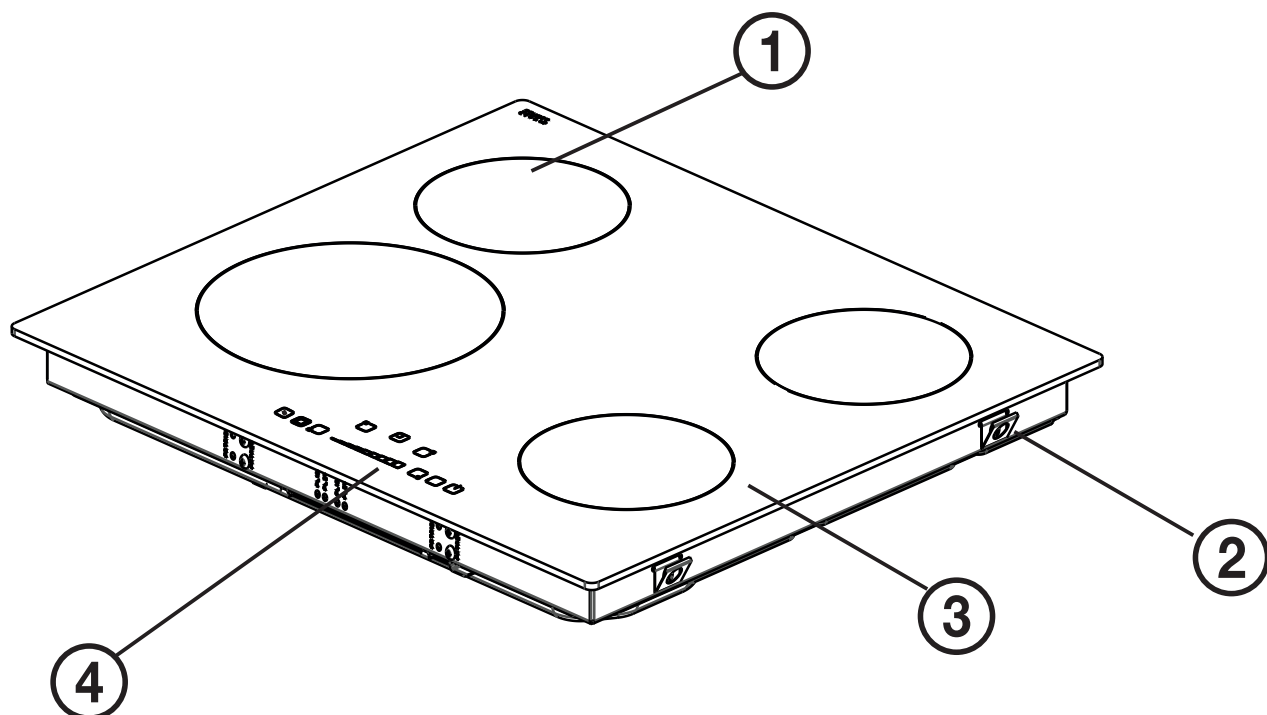

B

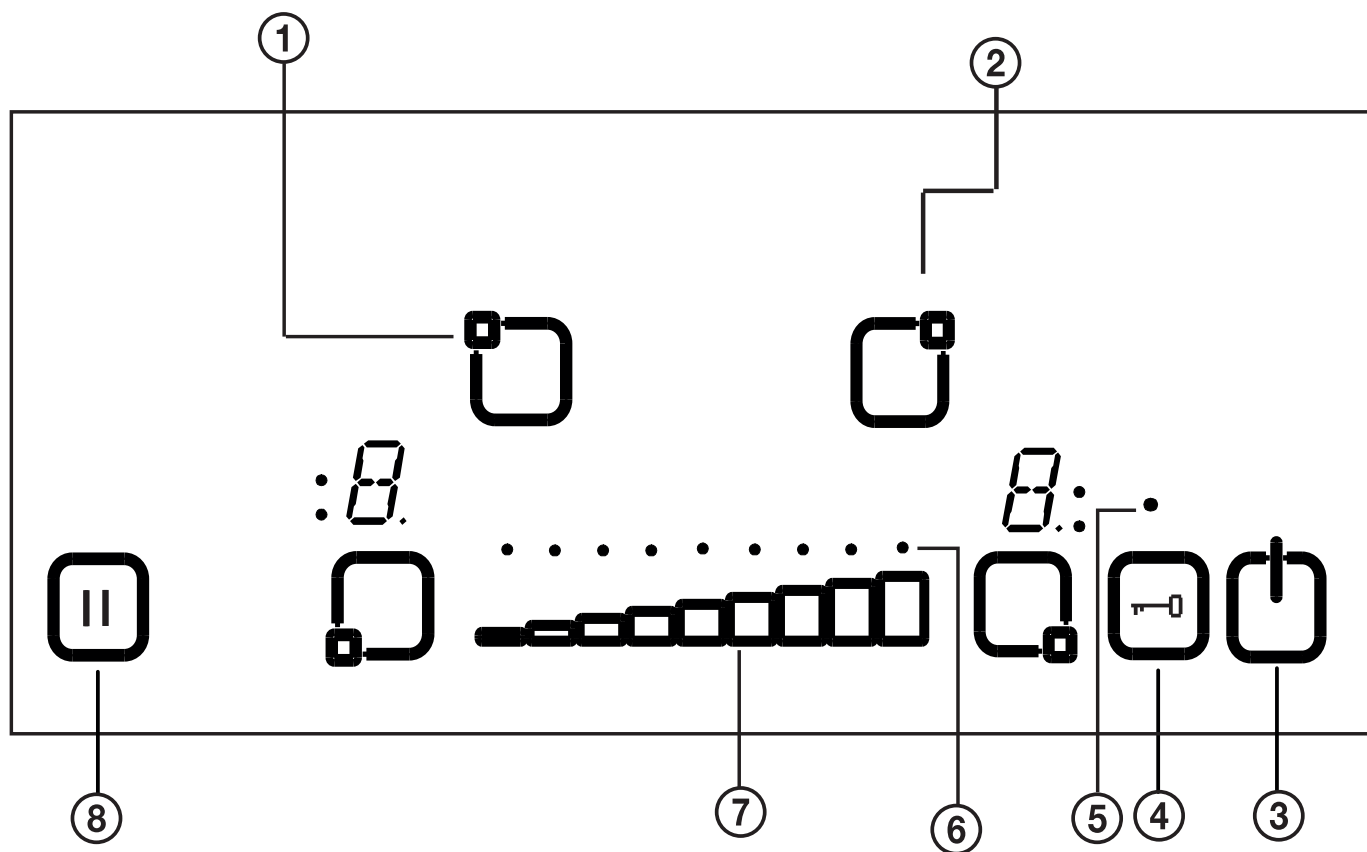

Poštovani,

zahvaljujemo se što te se odlučili na staklokeramičku ploču za kuhanje marke ECG. Prije spajanja uređaja, pažljivo pročitajte upute za uporabu i ugradnju i strogo slijedite sve sadržane upute. Prije ugradnje pročitajte odjeljak o njoj. Također, pažljivo pročitajte sigurnosne upute te spremite i čuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću uporabu!

Vaša sigurnost nam je na prvom mjestu. Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte ove upute.

Ugradnja:

Postoji opasnost od električnog udara

- Prije premještanja, održavanja i drugih poslova, uređaj uvijek isključite iz električne mreže.
- Uređaj mora biti pravilno uzemljen.
- Izmjene kućnog razvoda električne energije smije provoditi isključivo kvalificirani električar.
- Nepoštivanje ovih odredbi može dovesti do električnog udara, požara ili smrti.
- Kabel za napajanje prilikom ugradnje ne smije biti stegnut ili pričepljen. Oštećeni kabel treba zamijeniti.

HR/BIH

Opasnost od posjekotina

- Budite oprezni – krajevi ploče mogu biti oštri.
- Nepažnja može dovesti do posjekotina ili drugih ozljeda.

Važne sigurnosne informacije

- Pročitajte ove upute prije ugradnje i upotrebe uređaja.
- Na uređaj i u njegovu blizinu ne smijete stavljati nikakve zapaljive predmete.
- Dajte ove upute osobama koje će obavljati ugradnju.
- Uređaj mora biti ugrađen u skladu s uputama u ovom priručniku. U suprotnom, može doći do opasnosti.
- Uzemljenje ovog uređaja smije ugraditi, spojiti i priključiti na uređaj samo ovlašteni električar.

- Uređaj se smije spojiti na električnu mrežu samo ako je na svim vodovima ugrađen odgovarajući sigurnosni prekidač.
- Materijali u blizini ugrađenog uređaja (kuhinjski elementi, radni pult), moraju biti vatrootroni do temperature od najmanje 100 °C.
- Nepravilna ugradnja može izazvati odgovornost za štetu i gubitak prava na jamstvo.

Upotreba i održavanje:

Postoji opasnost od električnog udara

- Nemojte koristiti napuknutu ili slomljenu ploču za kuhanje. Ako je površina ploče napukla ili pukla, odmah isključite uređaj i obratite se kvalificiranom tehničaru.
- Prije čišćenja i održavanja uređaj uvijek isključite iz električne mreže.
- Nepoštivanje ovih odredbi može dovesti do električnog udara, požara ili smrti.

Opasnost od vrućih površina

- Prilikom korištenja površina ploče za kuhanje se zagrijava i može dovesti do opekline.
- Dok se ne ohladi, ne dodirujte ploču bilo kojim dijelom tijela, odjećom ili drugim predmetima, osim na načine koji su predviđeni ovom uputom.
- Na površini ploče za kuhanje ne ostavljajte metalne predmete (npr. pribor za kuhanje) ili prazne posude budući da se oni mogu vrlo brzo zagrijati.
- Ručke posuda mogu biti neuobičajeno vruće. Povedite računa o tome da ručke posuda ne budu nad ostalim uključenim zonama za kuhanje. Ručke držite izvan dohvata djece. Nepoštivanje ovih pravila može dovesti do opekline krutim predmetima ili parama.

Važne sigurnosne informacije

- Nikada ne ostavljajte uključeni uređaj bez nadzora. Za vrijeme kuhanja može doći do kipljena koje dovodi do stvaranja dima.

- Uređaj nikada nemojte koristiti kao radnu podlogu ili prostor za pohranu.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti za zagrijavanje prostora.
- Nakon uporabe, uvijek isključite svaku zonu za kuhanje i cijelu ploču, kao što je opisano u uputama (tj. upravljačkim senzorima). Nemojte se oslanjati na funkciju automatskog isključivanja.
- Ne dopuštajte djeci da se igraju ovim uređajem, da se na njega penju ili sjedaju.
- U ormariće ili kuhinjske elemente iznad ploče za kuhanje nemojte stavljati predmete koji mogu zanimati djecu. Djeca se mogu ozlijediti pokušaju li doći do tih predmeta.
- Za vrijeme korištenja ovog uređaja nemojte ostavljati djecu bez nadzora.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja osim, izvodite one radnje koje su izravno opisane u ovoj uputi. Sve druge poslove servisiranja smiju raditi samo ovlašteni tehničari.
- Uređaj nemojte čistiti parnim čistačem.
- Nemojte stavljati teške predmete na ploču.
- Nemojte stajati na ploči.
- Na ploči nemojte koristiti posude s oštrim rubovima i nemojte po ploči pomicati posude jer bi to moglo dovesti do ogrebotina staklokeramičke površine.
- Za čišćenje uređaja ne koristite čeličnu vunu ili bilo koja druga abrazivna sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu.
- Oštećeni kabel odmah mora zamijeniti ovlašteni serviser.
- Uređaj nije namijenjen za korištenje s timerima ili drugim uređajima za uključivanje i isključivanje.
- Ovaj proizvod je namijenjen za pripremu hrane u kućanstvu i u sličnim okruženjima, kao što su:
 - kuhinje koje koristi osoblje u poduzećima, uredima i sličnim radnim okruženjima;
 - kuće za odmor i farme;

- kuhinjama koje koriste gosti hotela, motela i sličnih smještajnih objekata.

Djeca starosti od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili umnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva smiju koristiti ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila u siguran način korištenja te razumiju sve opasnosti povezane s tim korištenjem. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Poslovi čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smiju se povjeriti djeci bez nadzora.

1. **POZOR:** Aparat i njegovi dostupni dijelovi se tijekom uporabe zagrijavaju. Potrebno je obratiti pozornost kako bi se izbjeglo dodirivanje grijaćih elemenata. Obavezno je spriječiti pristup djeci mlađoj od 8 godina, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
2. **POZOR:** Kuhanje s mašću ili uljem na štednjaku bez nadzora može biti opasno i može dovesti do požara. Nikad ne pokušavajte ugasiti požar vodom – isključite aparat, a zatim plamenom prekrijte poklopcem, mokrom krpom ili nečim sličnim.
3. **POZOR:** Opasnost od požara: na ploči za kuhanje ne ostavljajte nikakve predmete.

OPIS UREĐAJA

Pogled s gornje strane [A]

1. Jednostavna površina za kuhanje
2. Okvir ploče za kuhanje
3. Staklokeramička površina
4. Senzorska upravljačka ploča

Upravljačka ploča [B]

1. Aktivacija/deaktivacija ploče za kuhanje
2. Decimalna točka
3. Uključivanje/isključivanje
4. Zaključavanje tipki
5. Pokazivač zaključanosti
6. Pokazatelj odabrane temperature
7. Regulator temperature
8. Stop/start

INSTALACIJA


Upozorenje

- Staklokeramičku ploču mora ugraditi kvalificirano osoblje ili tehničar u skladu s važećim propisima. Bude li potrebno, javite se ovlaštenom servisu. Nemojte izvoditi te poslove sami.
- Prije spajanja na mrežu, provjerite odgovaraju li parametri vaše mreže podacima na natpisnoj pločici.
- Ploča za kuhanje ne smije se ugraditi iznad opreme za hlađenje, perilice posuđa ili sušilice rublja.
- Zidovi oko i iznad ploče za kuhanje moraju biti otporni na toplinu. Svi ostali materijali, brtvila i ljepila koja dolaze u dodir s pločom za kuhanje moraju biti otporni na toplinu.



1. Nakon raspakiravanja provjerite je li ploča za kuhanje neoštećena. Uočite li bilo kakav nedostatak, javite se trgovcu ili ovlaštenom servisu.
2. U radnoj plohi urežite otvor kakav je prikazan na slici. Potrebna udaljenost od rubova ploče za kuhanje i okolnih zidova ovisi o vrsti tih zidnih površina. U blizini ploče za kuhanje nemojte koristiti lakozapaljive materijale.
3. Na donji rub ploče za kuhanje po obodu nalijepite isporučenu ljepljivu traku. Traku nemojte potezati na silu.
4. Na bočnim stranama ploče za kuhanje montirajte 4 montažna nosača (A) kojima se kuhinjska daska pričvršćuje na radnu površinu.



Napomena: Sigurnosna udaljenost između površine za kuhanje i ormarića (kuhinjskog elementa) iznad nje mora biti najmanje 760 mm.

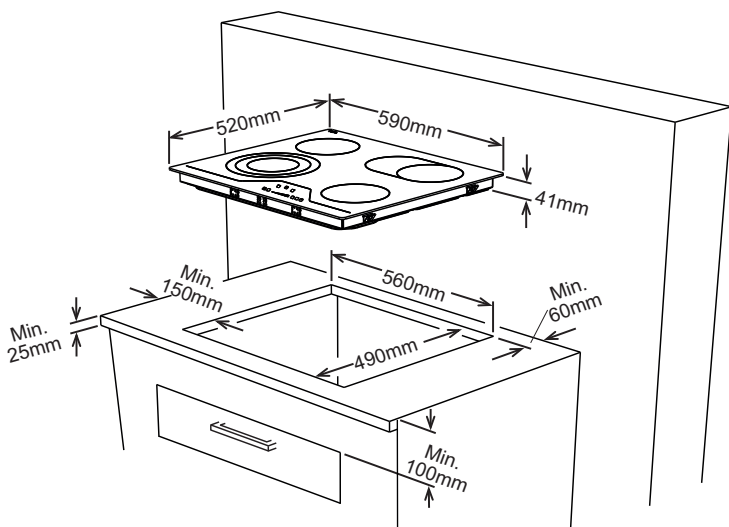


HR/BIH

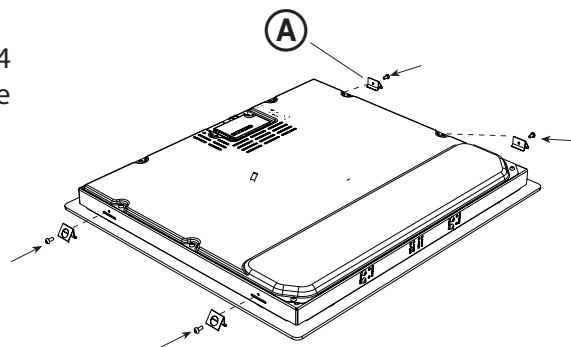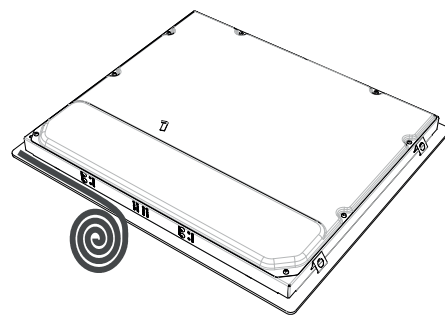


SPAJANJE UREĐAJA NA ELEKTRIČNU MREŽU

Kabel za napajanje mora biti spojen i zaštićene u skladu s važećim normama i propisima, a način spajanja opisan je u nastavku.

1. Prije spajanja s električnom mrežom, provjerite da kapacitet kućne električne instalacije i utičnice odgovara maksimalnoj snazi ploče.
2. Utičnica mora biti prikladna za spoj na uzemljenje u skladu sa svim važećim propisima. Ako ploča za kuhanje nema zasebnu raspoloživu utičnicu, prije spajanja ploče za kuhanje takvu utičnicu mora ugraditi kvalificirani električar.
3. Prekidač, osigurač i drugi zaštitni elementi moraju biti lako dostupni nakon ugradnje ploče za kuhanje.
4. Za spajanje ploče za kuhanje nemojte koristiti adaptere, razdjelnike ili produžne kabele.
5. Uređaj ispunjava zahtjeve sljedećih Direktiva EEC:
 - Staklokeramičke ploče – EEC/73/23 i 93/68, EEC/89/336, koja regulira radijske smetnje
 - EEC/89/109, koja regulira kontakt s namirnicama.
6. U strujni krug mora biti ugrađen osigurač nazivne snage 25 A, s toplinskom zaštitom i razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm.
7. Kod staklokeramičke ploče za kuhanje sa senzorskim upravljanjem, s obzirom na njezinu konfiguraciju, potrebno je koristiti kabel H05VV-F 3x2,5 mm² (5x1,5 mm² za spajanje u tri faze) / 60227 IEC 53. Sheme za spajanje mogu se naći na stražnjoj strani uređaja.
8. Za vrijeme ugradnje povedite računa da koristite izolirane kablove. Nepravilno spajanje električnih vodiča može dovesti do oštećenja uređaja i poništiti jamstvo.
9. Sve popravke treba obavljati pravilno ovlašteni serviser.
10. Prije svakog postupka održavanja, uređaj isključite iz struje.

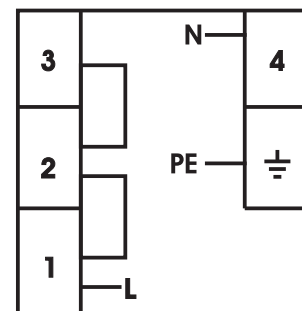

3x2,5 mm² 220V~
3x2,5 mm² 230V~
3x2,5 mm² 240V~

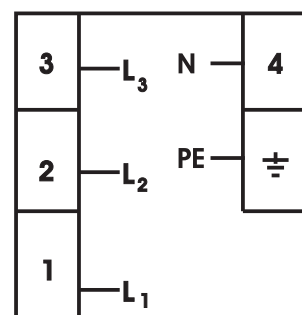

5x1,5 mm² 380V 3N~
5x1,5 mm² 400V 3N~
5x1,5 mm² 415V 3N~

KORIŠTENJE UREĐAJA

Staklokeramičkom pločom se upravlja senzorskim tipkama, a aktiviranje pojedinih funkcija potvrđuje se odgovarajućim pokazivačima i zvučnim signalom.

Opis načina rada

Stanje pripravnosti	Način S	Ploča za kuhanje je pod naponom, zasloni pojedinih zona za kuhanje su isključeni ili je samo aktivan pokazivač upozorenja za zaostalu toplinu.
Rad	Način B	Najmanje jedan zaslon ploče pokazuje zadanu temperaturu u rasponu od 0 do 9.
Zaključano	Način VR	Kontrole ploče za kuhanje su zaključane.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada je uređaj u stanju pripravnosti, možemo ga prebaciti u aktivni način dugim pritiskom (1) tipke sklopke (1). Zvučni signal će označiti uspješno pokretanje.

Zasloni svih površina za kuhanje će prikazivati „0“ i treptati će decimalne točke (1 sekundu svijetle, 1 sekundu su ugašene).

Ako u roku od 10 sekundi ne počne korištenje ploče, svi zasloni površina za kuhanje će se isključiti i ploča će se vratiti u stanje pripravnosti.

Ako u aktivnom načinu rada držite pritisnutom 2 s tipku , uređaj će opet prijeći u način rada **S**. Uređaj možete uvijek ponovo isključiti pritiskom na , čak i kad su istodobno pritisnute i druge tipke. Ako se na površini za kuhanje javlja zaostala toplina, to će biti javljeno odgovarajućim pokazivačem površine za kuhanje.

Odabir površine za kuhanje

Ako je odgovarajućom tipkom  pokrenuta ili isključena određena površina za kuhanje, zatrepit će decimalna točka te površine. Korištenjem regulatora  možete odrediti temperaturu u rasponu 1–9.

Regulator je potrebno pritisnuti u roku od 3 sekunde nakon odabira površine jer će u protivnom izbor ploče biti poništen a decimalna točka će se ponovno ugasiti.

Po proteku 10 sekundi bez ijedne operacije, uređaj se vraća u način rada **S**.

Postavke temperature mogu se u svako doba promijeniti u rasponu od 1–9 pomoću regulatora .

Svako korištenje regulatora i svaka promjena na zaslonu praćena je zvučnim signalom.

Podešavanje temperature, s funkcijom intenzivnog zagrijavanja i bez nje

Sve površine za kuhanje su opremljene funkcijom intenzivnog zagrijavanja.

Ako je aktivirana funkcija intenzivnog zagrijavanja, površina za kuhanje će za vrijeme trajanja intenzivnog zagrijavanja (čije trajanje će ovisiti o odabranoj jačini) raditi na najvećoj snazi. To je na zaslonu površine za kuhanje označeno slovom „**A**“ koje treperi naizmjenice s brojem koji označava snagu (npr. 0,5 sekundi „**A**“ i 0,5 sekundi „9“). Nakon što prođe interval intenzivnog zagrijavanja, svijetlit će samo znamenka koja označava podešenu razinu zagrijavanja.

Ako je za neku površinu za kuhanje potrebno koristiti funkciju intenzivnog zagrijavanja, dodirnite regulator temperature na mjestu „0“ i zatim ponovo na mjestu „9“. Nakon postavljanja temperature na razinu „9“, na zaslonu će se pojaviti slovo pokazivača „**A**“ koje će treperiti. To znači da je sada postavljena razina 9 i da je aktivno intenzivno zagrijavanje.

Funkcija intenzivnog zagrijavanja može se isključiti klizeći prstom po regulatoru dok se ne pojavi znamenka „0“.

Isključivanje pojedinih površina za kuhanje

Odabrana površina za kuhanje može se isključiti jednim od tri načina:

- Istodobnim pritiskom na lijevu i desnu stranu regulatora .
- Smanjenjem temperature do razine 0 (pritiskom na lijevu stranu regulatora .

Zaključavanje tipki

Zaključavanje tipki omogućava prebacivanje uređaja u siguran način rada i onemogućava slučajno aktiviranje pritiskom tipki. U zaključanom stanju uređajem nije moguće upravljati, osim ga isključiti.

Zaključavanje tipki možete pokrenuti dugim stiskom tipke  (najmanje 2 sekunde). Začuje se zvučni signal kao potvrda. Zatrepit pokazivač zaključavanja tipki i upravljanje uređajem je onemogućeno.

Tipke uređaja mogu se zaključati samo u načinu rada (način **B**).

Kad su tipke zaključane, samo tipka  je raspoloživa, a ostale sve su onemogućene. Ako se u zaključanom načinu rada pritisne bilo koja druga tipka, začuje se zvučni signal i trepće pokazivač zaključavanja tipki. Dostupna je samo tipka . No, ako uređaj ponovno uključite, nećete ga moći pokrenuti bez prethodnog otključavanja.


Potrebno je još jednom pritisnuti tipku  na dvije sekunde da bi se uređaj otključao. Pokazivač zaključavanja će nestati i uređajem se ponovo može rukovati na uobičajen način.

Roditeljska zaštita

Roditeljska zaštita omogućava zaključavanje i otključavanje uređaja kroz nešto složeniji proces koji se sastoji od više koraka.


Zaključavanje i otključavanje pomoću roditeljske zaštite moguće je samo u načinu rada **S**.

Prvo morate pritisnuti  tako da se oglasi zvučni signal, a zatim morate pritisnuti istovremeno lijevu i desnu stranu regulatora  i to barem 0,5 sekundi, ali ne dulje od 1 sekunde. Zatim aparat možete zaključati pritiskom na desnu stranu regulatora . U znak potvrde na svim zaslonima površina za kuhanje prikaže se slovo „L“.

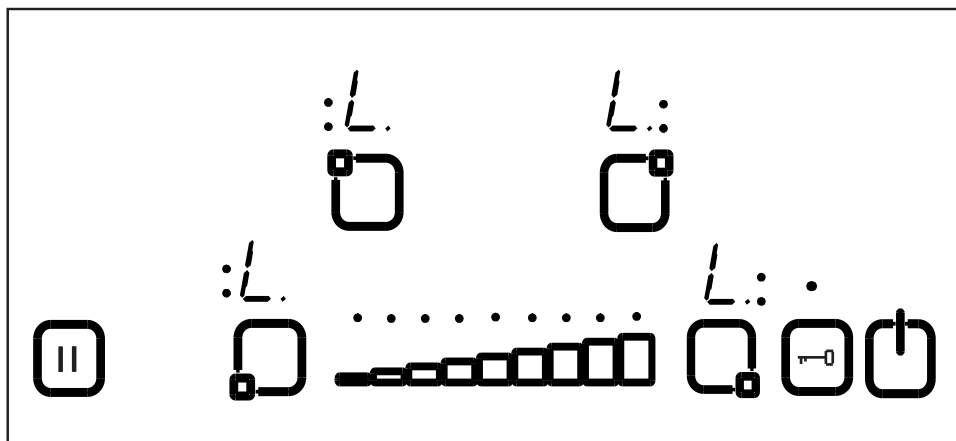

Dok je uređaj zaključan, ne možete koristiti ni jednu tipku.

Isto kako se zaštita za djecu aktivira, također se može isključiti. Pritisnite i držite  sve dok se ne začuje zvučni signal. Nakon toga u trajanju od 0,5 sekundi pritisnete istovremeno lijevu i desnu stranu regulatora  i na kraju samo lijevu. Uspješno otključavanje potvrđuje se nastankom simbola „L“.

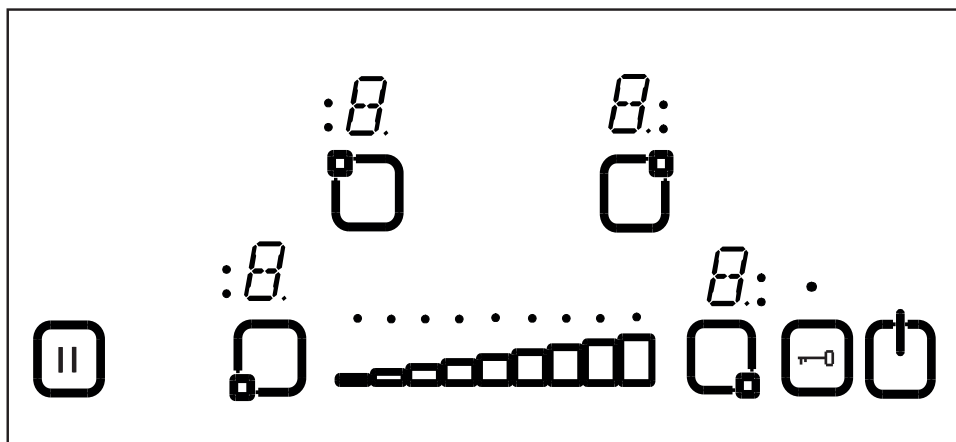

Stop & Start

Funkcija Stop & Start koristi se da se zaustavi rad površine za kuhanje tijekom kuhanja. Kada su površine za kuhanje u radu, prvi pritisak na tipku  uzrokuje prestanak rada svih površina za kuhanje. Sljedeći pritisak na tipku  ih ponovo pokreće.

SIGURNOSNE ZNAČAJKE SENZORSKOG UPRAVLJANJA


Uređaj je opremljen sljedećim sigurnosnim značajkama kako bi se spriječilo slučajno pokretanje ploče za kuhanje.

Praćenje senzora i sigurnosno isključivanje

Da bi se spriječilo neželjeno slučajno aktiviranje nekog od upravljačkih senzora, aparat je opremljen funkcijom praćenja.

U slučaju da jedna ili više tipki budu pritisnute dulje od 12 sekundi, sustav praćenja zvučnim signalom javlja da je došlo ne nepravilnog rukovanja (moguće je da je neka tava ili neki drugi predmet postavljen na gumb, neispravan je senzor ili sl), a uređaj se isključuje.

Sigurnosni prekidač će uređaj staviti u stanje mirovanja. Zaslone svih površina za kuhanje će prikazivati simbol „F“.

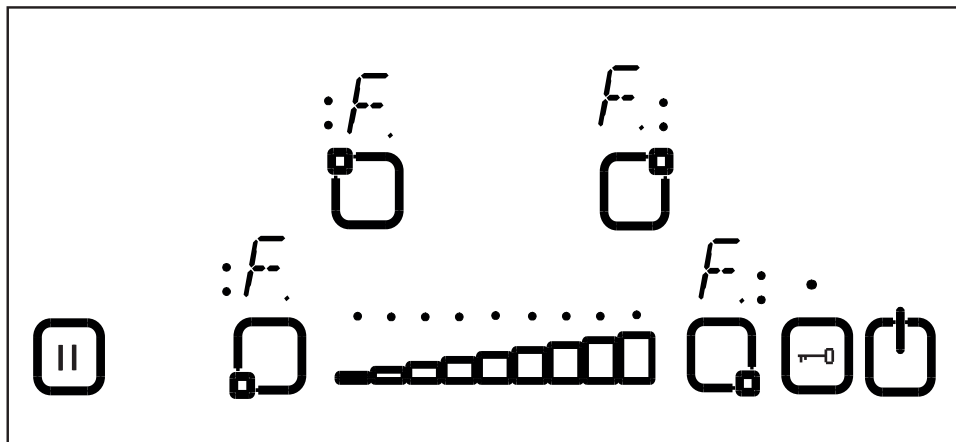

Ako kod nekih površina za kuhanje ima zaostale topline, to će biti prikazano na zaslonu.

Kontrole ploče za kuhanje će tada prijeći u stanje pripravnosti i oglasit će se zvučni signal. Nakon 10 minuta zvučni signal upozorenja će se zaustaviti.


Ako u tom trenutku više nema ni jedne greške, vizualna i zvučna signalizacija će se isključiti.

HR/BIH

Sigurnosno isključivanje kod pregrijavanja

S obzirom na to da se upravljački senzori nalaze relativno blizu prednjim površinama za kuhanje može se dogoditi da se lonac ili neka druga posuda nepravilno smjesti na površinu za kuhanje (zbog toga što je na upravljačkim senzorima), ali senzori nisu registrirali takav nepravilan položaj zbog toga što dno ne prekriva ni jednu tipku. Ipak, tako smještena posuda može zagrijati staklokeramičku ploču, pa time i zonu upravljačkih senzora toliko da onemogući dodir senzora bez rizika od opekline.

Da bi se spriječilo oštećenje upravljačkog panela, upravljačka jedinica nadzire neprestano temperaturu i u slučaju rizika od pregrijavanja isključuje uređaj. To stanje označava se simbolom „t“ na svim zaslonima ploha za kuhanje sve dok temperatura ne padne ispod opasne granice.

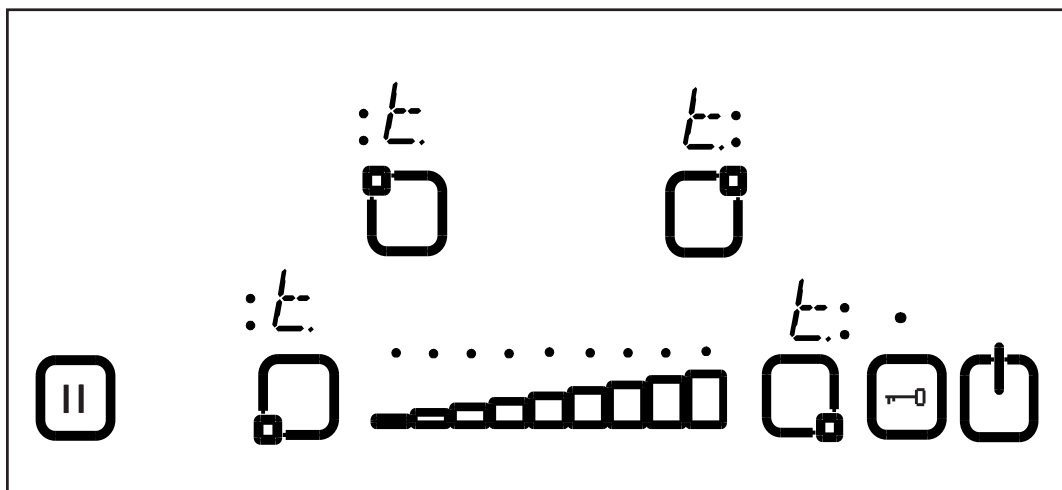

Kada temperatura padne, simbol „t“ nestane i upravljački senzori staklokeramičke ploče ulazne stanje pripravnosti. To znači da je možete ponovno pokrenuti tipkom (⏻).

Ograničenje vremena zagrijavanja – automatsko isključivanje

Upravljačka jedinica uređaja automatski prati maksimalno vrijeme grijanja. Ako do određenog vremena ne promijenite stupanj zagrijavanja odgovarajuće površine za kuhanje, ona će se automatski isključiti

(na 10 sekundi će se prikazati „0“, a zatim pokazivač preostale topline). Vremensko ograničenje ovisit će o odabranoj snazi zagrijavanja.

Nakon gore opisanog automatskog isključivanja površine za kuhanje moguće ju je ponovo koristiti i opet je raspoloživo maksimalno trajanje zagrijavanja.

Funkcija preostale topline

Nakon kuhanja u staklokeramičkim pločama ostaje određena količina topline koja se naziva preostala ili zaostala toplina. Upravljačka jedinica je u stanju približno izračunati koliko u najgorem slučaju ta površina može biti vruća. Ako je izračunata temperatura viša od +60 °C, nakon isključivanja će to stanje biti označeno na odgovarajućem zaslonu te plohe koja je još topla. Pokazivač je aktivan sve dok izračunata temperatura ne padne ispod +60 °C.

Prikazivanje zaostale topline ima najniži prioritet za prikaz i neće se prikazati ako je na zaslonu potrebno prikazati druge informacije, kao što su sigurnosne informacije ili prikaz koda greške.


Nakon što se nakon prekida opskrbe električnom energijom uređaj ponovo uključi, pokazivač zaostale topline će se prikazati ako je temperatura prije prekida napajanja bila preko 60 °C. Zaslon će treptati dok ne prođe cijelo maksimalno razdoblje zaostale topline ili dok površinu za kuhanje ne aktivirate ponovo.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

HR/BIH

Nemojte koristiti posuđe s grubim dnom jer bi to moglo izgrebati staklokeramičku površinu. Dno posude bi moralo biti što je ravnije i što je čvršće moguće. Prije uporabe osigurajte da dno posude bude čisto i suho.

Uvijek postavite posudu na površinu za kuhanje prije uključivanja. Ako je to moguće, posudu uvijek pokrijte poklopcem. Dno posude ne smije biti manje ili veće od zone za kuhanje. Ono bi moralo biti odgovarajuće veličine, kao što je naznačeno na slici, da bi se izbjeglo rasipanje energije.

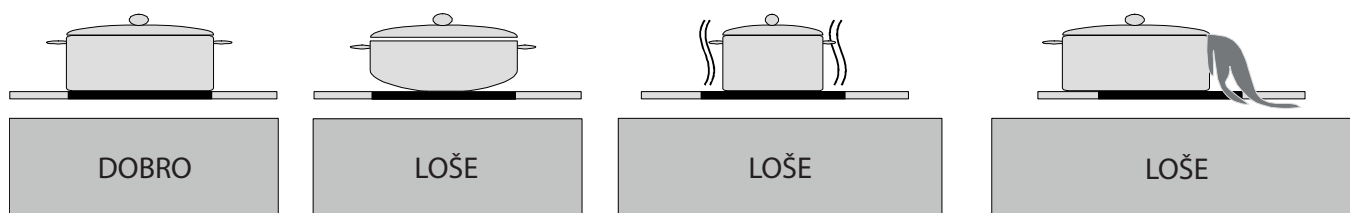

Prije čišćenja staklokeramičke ploče, uvijek isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice. Nakon toga uvjerite se da uređaj nije akumulirao zaostalu toplinu. Staklokeramička ploča je vrlo otporna na visoke temperature i pregrijavanja. U slučaju da je došlo do akumuliranja preostale topline, na zaslonu površine za kuhanje zasvijetli simbol „H“. Ostavite površinu da se ohladi kako biste spriječili opekline.

Tvrdokorne ostatke i masnoće uklonite posebnom strugalicom za staklokeramičke površine, a zatim obrišite površinu odgovarajućim sredstvom za čišćenje i čistom, vlažnom krpom i osušite. Ne koristite žičane spužve ili abrazivne praške i druga abrazivna sredstva koja bi mogla ogrepsti staklokeramičku površinu.

Ako se dogodi da se zapeku plastični ili aluminijski predmeti na plohi za kuhanje, mora ih se odmah odstraniti s ploče pomoću strugalice za staklokeramičke ploče. Tako ćete spriječiti oštećenje površine. To također vrijedi i za šećer i za namirnice koje sadržavaju šećer.

U slučaju da su se na staklokeramičku površinu zalijepile ostaci drugih namirnica, očistite ju tek nakon što se ploča ohladi. Čistite sredstvom za staklokeramičke površine ili nehrđajući čelik.

Ne koristite žičane spužve ili abrazivne praške i druga abrazivna sredstva koja bi mogla ogrepsti staklokeramičku površinu.

Ne koristite kemijska otapala, sprejeve ili odstranjivače mrlja. Ti materijali mogu izazvati požar ili promjenu boje staklokeramičke ploče.

TEHNIČKI PODACI

Staklokeramička ploča za kuhanje: EHC 6005

Površine za kuhanje:

2 x Ø 145mm / 1200 W + 2 x Ø 180 mm / 1800 W

Nazivni napon: 230 V~ / 400 V 3N~ 50/60 Hz

Ukupna potrošnja električne energije (maks.): 6000 W

Dimenzije proizvoda (š x v x d): 590 x 520 x 41 mm

Izrez za ugradnju A x B: 560 x 490 mm

Dimenzije ambalaže (kutije) (š x v x d): 631 x 580 x 135 mm

Neto težina 7,47 kg

UPORABA I ODLAGANJE OTPADA

Papir i karton predati na odlagalište. Foliju, PE vrećice i plastične dijelove ambalaže odložiti u za njih predviđene kontejnere.

ODLAGANJE PROIZVODA PO PRESTANKU KORIŠTENJA

Odlaganje električnih i elektroničkih uređaja (vrijedi u zemljama članicama EU i drugim zemljama u kojima je uveden sustav recikliranja)

Simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se proizvod ne može tretirati kao komunalni otpad domaćinstva. Predajte proizvod na mjestu određenom za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnim recikliranjem ovog proizvoda spriječite štetne posljedice po ljudsko zdravlje i po okoliš.

Recikliranje doprinosi očuvanju prirodnih resursa. Želite li više informacija o recikliranju ovog proizvoda, molimo da se obratite lokalnim vlastima, organizaciji ovlaštenoj za preradu otpada ili trgovini u kojoj ste kupili uređaj.

Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve Direktive EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i sigurnosti električnih uređaja.

Zadržano je pravo izmjena teksta i tehničkih podataka.

Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.ecg-electro.eu.



HR/BIH

08/05



K+B Progres

PROIZVOĐAČ ili DAVATELJ GARANCIJE:

K+B Progres, a.s. ; MBS: 61860123

Sjedište: U Expertu 91, 250 69 Klíčany, okrug Prag, Češka Republika,

Tel: +420 272 122 111 Fax: +420 272 122 509 E-mail: informacije@kbprogres.cz

JAMSTVENI LIST

Naziv i model proizvoda:

Serijski broj:

Datum prodaje:

Ovaj proizvod izrađen je u skladu s najsuvremenijim tehničkim standardima i propisima. Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od dana prodaje krajnjemu kupcu i u tome razdoblju besplatno ćemo otkloniti sve nedostatke koji bi nastali zbog grešaka u materijalu i izradi.

Sva jamstva po ovom jamstvenom listu vrijede od dana prodaje krajnjem kupcu.

1. Jamstvo priznajemo isključivo pod slijedećim uvjetima:

- da proizvod nije mehanički oštećen
- jamstvo ne vrijedi za oštećenja nastala neispravnom uporabom i neispravnim održavanjem proizvoda (priključivanje na neodgovarajući izvor struje/napona, mehanička oštećenja nastala nepažnjom korisnika) kao i za ona nastala vanjskim utjecajima
- da proizvod nije popravljala neovlaštena osoba ili servis
- da je jamstveni list uredno popunjen i potvrđen od strane prodavatelja uz priloženi pripadajući račun
- da je korisnik rukovao proizvodom prema priloženoj uputi za rukovanje

2. Jamstvo ne priznajemo za navedeno iz točke 1. Ovog jamstvenog lista:

- ako je proizvod mehanički oštećen
- ako je proizvod popravljala neovlaštena osoba
- ako jamstveni list nije uredno popunjen i potvrđen od strane prodavatelja
- ako se korisnik nije pridržavao uputa za rukovanje
- iz ovog jamstva izuzeta je viša sila (grom, požar, utjecaj vlage i vode)
- jamstvo ne vrijedi kod uobičajene istrošenosti (istrošenost baterije i slično) i nedostataka koji samo neznatno utječu na vrijednost ili valjanost uporabe proizvoda

3. Jamstveni rok se produžuje za vrijeme provedeno na servisu

4. Ovlašteni servis se obvezuje kvarove i nedostatke obuhvaćene ovim jamstvom ukloniti u roku 45 dana računajući od dana primitka takvog zahtjeva kupca, odnosno u slučaju nemogućnosti otklanjanja kvarova i nedostatka neispravan uređaj zamijeniti novim i ispravnim

5. Troškove popravka u jamstvenom roku, te transport uređaja od prodavatelja do servisa i od servisa do prodavatelja snosi ovlašteni servis

6. Jamstvo vrijedi isključivo za robu kupljenu na području Republike Hrvatske

7. Jamstvo se može ostvariti u ovlaštenome servisu ili u prodavaonici gdje je proizvod kupljen

OVLAŠTENI SERVIS

Pušić d.o.o.
Vodnjanska 26, 10000 Zagreb
www.pusic.hr
e-mail: pusic@pusic.hr
tel: 01 302 8226, 01 304 1801
fax: 01 304 1800

PEČAT I POTPIS PRODAVATELJA

www.ecg.cz

Ekskluzivno zastupanje
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany

tel.: +420 272 122 111
e-mail: informacije@kbprogres.cz

HR/BIH

■ Uvoznik ne snosi odgovornost za tiskarske greške u uputama.

© GVS.cz 2016