



GRS 5540 CC

DE **MULTIFUNKTIONS-HAARSCHNEIDER**
BEDIENUNGSANLEITUNG

- Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.

BESCHREIBUNG



DE

1. Körper des Haarschneiders
2. Kopf in U-Form mit Bartschneideklingen
3. Kammaufsatz zum Bartschneiden – 4, 6, 8 mm und variabler Schneidaufsatz mit Einstellung der Schnittlänge 4, 6, 9, 12, 15 und 18 mm
4. Kopf mit Präzisionsklingen
5. Auswechselbare Scherkopfkassette
6. Aufsatz zum Schneiden von Nasen- und Ohrenhaaren
7. Kopf in T-Form zum Schneiden von Härchen
8. Kammaufsatz für Harschneidaufsatz – 3, 6, 9, 12 mm und variabler Schneidaufsatz mit Einstellung der Schnittlänge 13, 15, 17, 19, 21 und 23 mm
9. Schiebeschalter für Präzisionschnitt
10. Ein-/Ausschalttaste

Nicht abgebildetes Zubehör: Netzadapter, Reinigungsbürste, Kamm, herausnehmbarer Akku, Öl, Euti, Bedienungsanleitung

Bitte aufmerksam lesen und für den künftigen Gebrauch aufbewahren!

Warnung: Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen könnte. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und der Bedienung dieses Gerätes gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch den Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen oder eine Modifikation des Gerätes entstehen.

Lesen Sie vor der ersten Verwendung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und sorgen für die Einhaltung der Sicherheitshinweise!

Das Gerät darf ausschließlich gemäß dieser Bedienungsanleitung benutzt werden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den künftigen Gebrauch gut auf.

Falls Sie das Gerät einer anderen Person übergeben, fügen Sie diese Bedienungsanleitung hinzu.

DE

Warnungen in dieser Gebrauchsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung wurden folgende Warnhinweise benutzt:



GEFAHR! Hohes Risiko: Die Nichteinhaltung dieser Warnung könnte zu einer Lebens- oder Gesundheitsgefährdung führen.



ACHTUNG! Mittleres Risiko: Die Nichteinhaltung dieser Warnung könnte zu Verletzungen oder schwerwiegenden Schäden führen.



HINWEIS: Niedriges Risiko: Die Nichteinhaltung dieser Warnung könnte zu kleinen Verletzungen oder geringen Schäden führen.

BEMERKUNG: Umstände und Spezifikationen, die bei der Manipulation mit dem Gerät eingehalten werden müssen.

SICHERHEITSHINWEISE

Verwendungszweck

Der Multifunktions-Haarschneider „5in1“

DE

ist ausschließlich zum Schneiden von menschlichen Haaren bestimmt. Das Gerät sollte nur für trockene Haare und Barthaare verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

Das Gerät darf ausschließlich in Innenräumen benutzt werden.

Falsche Anwendung

Benutzen Sie das Gerät nicht zum Schneiden von künstlichem Haar oder Tierfell.

Anweisungen für eine sichere Verwendung

- Das gerät darf nur mit der originellen Stromversorgungsquelle an das Stromnetz angeschlossen werden (Bestandteil der Lieferung). Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen und mentalen

Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt und mit möglichen Gefahren bekannt gemacht wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die seitens des Anwenders vorgenommenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur Kinder ab 8 Jahren vornehmen, die überdies beaufsichtigt werden. Kinder unter 8 Jahren sind außer Reichweite des Gerätes und Stromkabels zu halten.

- Gerät auf einem trockenen Ort aufbewahren.



GEFAHR für Kinder

Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.

Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen.

Erstickenungsgefahr.



GEFAHR

durch Stromschlag infolge von Feuchtigkeit (beim Aufladen oder beim Gebrauch des Gerätes, das via Netzadapter an das Stromnetz angeschlossen ist)

DE

Legen Sie ein an den Netzadapter angeschlossenenes Gerät so ab, damit es nicht ins Wasser stürzt.

- Gerät vor Feuchtigkeit und tropfendem oder spritzendem Wasser schützen.
- Gerät niemals mit nassen Händen berühren.
- Gerät, Kabel und Netzadapter niemals ins Wasser und sonstige Flüssigkeiten tauchen oder unter fließendem Wasser waschen.
- Falls ...
 - ... das Gerät ins Wasser stürzt, ziehen Sie unverzüglich den Stecker aus der Steckdose. Danach können Sie das Gerät aus dem Wasser herausnehmen. Gerät nicht mehr benutzen und durch einen fachkundigen Techniker überprüfen lassen.

- ...in das Gerät oder den Netzadapter Flüssigkeit eindringt, lassen Sie es vor dem erneuten Einschalten überprüfen.
- ...Wird das Gerät im Badezimmer benutzt, muss der Netzadapter nach dem Gebrauch aus der Steckdose gezogen werden, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, obgleich das Gerät ausgeschaltet ist.
- ...Vergewissern Sie sich vor dem ersten Anschließen an das Stromnetz, dass die Spannung in Ihrem Netz mit der Betriebsspannung des Netzadapters übereinstimmt. Die Steckdose muss gemäß geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.



UNFALLGEFAHR durch elektrischen Strom



Haarschneider 5in1 nicht benutzen, falls Gerät, Netzadapter oder Kabel sichtlich beschädigt sind oder das Gerät zu Boden gestürzt ist.

- Verbinden Sie zunächst den Netzadapter mit dem Gerät. Danach können Sie den Stecker in die Steckdose stecken.
- Stecken Sie den Netzadapter in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose. Die Spannung der Steckdose muss mit der auf dem Netzadapter angeführten Spannung übereinstimmen. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin leicht erreichbar sein.
- Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht durch scharfe Kanten oder heiße Oberflächen beschädigt wird.
- Sorgen Sie dafür, dass das Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht ist.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose ...
 - ... nach jedem Gebrauch, falls Sie das Gerät mit angeschlossenem Netzadapter benutzen,
 - ... nach jedem Aufladen,
 - ... im Falle einer Störung,
 - ... vor der Reinigung, falls Sie das Gerät mit angeschlossenem Netzadapter benutzen,

... bei Gewitter.

DE

- Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
- Um mögliche Risiken auszuschließen, sollten am Gerät oder Zubehör keine unzulässigen Modifikationen vorgenommen werden. Sämtliche Reparaturen sind durch eine spezialisierte Firma vorzunehmen.



GEFAHR! Befolgen Sie bei der Manipulation mit NiMH-Akkus folgende Hinweise.

- Gerät nur via originelle Stromversorgungsquelle aufladen.
- Akkus vor mechanischer Beschädigung schützen.
- Das Gerät sollte nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Bei einer Gerätetemperatur über 125 °C besteht bei den Akkumulator-Zellen Brandgefahr.
- Gerät nicht in der Nähe einer Feuerquelle liegen lassen, da dieses Feuer fangen könnte. Zum Feuerlöschen können gewöhnliche

Löschmittel benutzt werden (Trockenlöscher mit ABC-Löschpulver, Feuerlöscher mit CO₂).

- Fließt aus den Akkus Flüssigkeit heraus, vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut, sowie das Einatmen von Dämpfen. Die betroffene Stelle muss sofort mit viel klarem Wasser ausgespült werden. Wenden Sie sich an einen Arzt.
- Entkommene Flüssigkeiten müssen mit einem Absorptionsmittel absorbiert und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Geöffnete Akkumulator-Zellen sind gefährlicher Abfall und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.



ACHTUNG! Verletzung durch Schneiden

Die Klingen auf den auswechselbaren Köpfen und die Präzisionsklingen sind sehr scharf. Manipulieren Sie mit ihnen äußerst vorsichtig.

- Gerät nicht mit beschädigtem Kopf oder Aufsatz benutzen.

- Gerät vor dem Auswechseln der Köpfe und vor der Reinigung ausschalten.

DE



ACHTUNG! Verletzungsgefahr

Die Aufsätze zum Trimmen von Nasen- und Ohrenhaaren sollten niemals zu tief in die Nasen- oder Ohrlöcher eingeführt werden.

- Gerät nicht bei offenen Verletzungen, Schnittwunden, sonnenverbrannter Haut und Hautblasen benutzen.



ACHTUNG! Verletzungsgefahr durch Rasieröl

Der kleine Ölbehälter ist außer Reichweite von Kindern zu halten.

- Das Öl darf nicht in die Augen gelangen. Falls das Öl in die Augen gelangt, spülen Sie diese mit viel Wasser aus, bis sämtliche Ölreste ausgespült werden.
- Rasieröl niemals schlucken.



HINWEIS! Vermögensschäden

Verwenden Sie ausschließlich originelles Zubehör.

- Gerät niemals auf heiße Oberflächen (z.B. Kochplatten), in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Feuerquellen platzieren.
- Versorgungsquelle nicht verdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Üben Sie keinen allzu großen Druck auf die Scherkopfkassette aus, damit diese nicht beschädigt wird.
- Nehmen Sie den Scherkopf nicht aus dem Scherkopfraumen heraus.
- Benutzen Sie keine groben oder abrasiven Reinigungsmittel.

LADEVORGANG

Ladevorgang



HINWEIS! Vermögensschäden

Denken Sie daran, dass die Kapazität des Akkus bei längeren Lagerungszeiten zurückgeht. Aus diesem Grund sollten lange Ladezeiten vermieden werden, die auf längere Pausen zwischen einzelnen Lade- und Entladezyklen zurückzuführen sind.

HINWEIS: Benutzen Sie zum Aufladen ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter PTC-030100EU.

BEMERKUNGEN

1. Netzadapter an das Gerät anschließen.
2. Gerät an eine leicht erreichbare Steckdose anschließen.
3. Nach dem Anschließen an das Stromnetz beginnt die rote Diode am Gerätekörper zu leuchten.

Um eine längere Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, empfehlen wir folgende Ladezeiten zu befolgen:

Erstes Aufladen – etwa 16 Stunden

Jedes weitere Aufladen – etwa 8 Stunden

1× pro Halbjahr – wir empfehlen die Ladezeit auf etwa 16 Stunden zu verlängern

Hinweis: Die rote Diode leuchtet auch nach dem vollständigen Aufladen.

- Die Betriebsdauer mit vollgeladenem Akku beträgt etwa 50 Minuten.

Bemerkung: Der Adapter kann direkt an den Gerätekörper angeschlossen werden.

VERWENDUNG

BEMERKUNGEN:

- Die zu schneidenden Haare müssen trocken sein.
- Die Schnittlänge kann in Abhängigkeit vom Schnittwinkel variieren.
- Beginnen Sie zunächst mit dem variablen Kammaufsatz der auf die größte Schnittlänge eingestellt wurde. Die Schnittlänge kann allmählich reduziert werden.

Sie können den Bartschneider, unabhängig vom Ladezustand des Akkus, mit dem Netzadapter benutzen.

- Damit Sie den Netzadapter benutzen können, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Gerät an eine leicht erreichbare Steckdose anschließen.
- Gerät mit der Taste  starten.

Aufsetzen / Abnehmen der auswechselbaren Köpfe mit Aufsätzen




ACHTUNG!

Schalten Sie das Gerät vor dem Aufsetzen oder Abnehmen der auswechselbaren Köpfe aus.

BEMERKUNG: Der Schiebeschalter zum Präzisionsschneiden sollte vor dem Aufsetzen/Abnehmen der Köpfe in Position 3 versetzt sein.

1. Falls Sie den auswechselbaren Kopf aufsetzen/abnehmen möchten, lösen Sie diese vom Gerät, indem Sie mit dem Daumen etwas Druck ausüben (siehe Bild)
2. Setzen Sie den Kopf erneut auf, indem Sie diesen mit den unteren Clips am Gerät befestigen. Üben Sie etwas Druck auf den oberen Kopfteil aus, bis Sie einen Klickton hören.

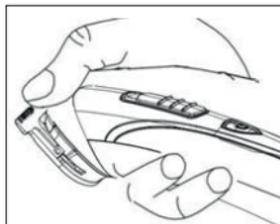

DE

Aufsetzen / Abnehmen der Kammaufsätze

1. Kammaufsatz beim Aufsetzen am Klingenkopf halten und nach hinten auf den Haarschneider andrücken, bis die Clips einen Klickton von sich geben.
Beim Aufsetzen von variablen Aufsätzen zunächst die minimale Schnittlänge einstellen, damit der Kammaufsatz nicht beschädigt wird.
2. Kammaufsatz beim Abnehmen/Auswechseln mit beiden Daumen am unteren Ende greifen, vorsichtig lösen und zum Abnehmen nach hinten schieben.

Präzisionsschneiden

Benutzen Sie zum Haarschneiden den Kopf im T-Form (siehe Bild) und den gewünschten Kammaufsatz. Die Schnittlänge (mm) ist auf jedem Aufsatz angeführt.

Sie können die gewünschte Schnittlänge am variablen Aufsatz durch vor- und zurückschieben des Kammes einstellen. Die Nummer auf dem Aufsatz entspricht der jeweiligen Schnittlänge (mm).



1. Haare gut durchkämmen.
2. Binden Sie um den Hals ein Bettuch oder einen Friseurumhang, damit die Haare nicht hinter den Halskragen gelangen.
3. Beginnen Sie mit dem Schneiden am Hals oder auf den Seiten. Arbeiten Sie sich allmählich bis zur Mitte des Kopfes durch. Schneiden Sie danach die Haare von vorne bis zur Mitte des Kopfes.
4. Gerät so halten, damit die gerade Fläche des Kammaufsatzes die Kopfhaut berührt. Gleiten Sie gleichmäßig durch die Haare.

5. Falls möglich, entgegen der Haarwuchsrichtung schneiden.
6. Damit alle Haare aufgefangen werden, sollten Sie an eine Stelle mehrmals zurückkehren.
- DE** 7. Wünschen Sie einen besonders kurzen Schnitt, benutzen Sie das Gerät ohne Kammaufsatz. Wünschen Sie einen extra kurzen Schnitt, verschieben Sie die Klingen mit dem Schiebeschalter in Position 3 (kleinste Schnitthöhe).
8. Die Haare sollten mehrmals und gründlich durchgekämmt werden.

Bartschneiden

Benutzen Sie zum Bartschneiden den Kopf im U-Form (siehe Bild) und den gewünschten Kammaufsatz. Sie können die gewünschte Schnittlänge am variablen Aufsatz durch vor- und zurückschieben des Kammes einstellen.



Die Nummer auf dem Aufsatz entspricht der jeweiligen Schnittlänge (mm).

1. Kämmen Sie die Barthaare in Wachstumsrichtung durch.
2. Setzen Sie am Ohr an und gleiten mit dem Bartschneider nach unten zum Kinn. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch auf der anderen Seite.
3. Möchten Sie Barthaare oder Schnurrbart besonders kurz schneiden oder Konturen definieren, benutzen Sie den Bartschneider ohne Kammaufsatz. Die Schneide ist stets auf die Barthaare unter dem richtigen Winkel gerichtet.
4. Der variable Aufsatz kann in 6 Schnitthöhen eingestellt werden. Die Nummern 4, 6, 9, 12, 15 und 18 entsprechen der jeweiligen Schnittlänge (mm), falls der Schiebeschalter in Position 1 ist (Präzisionsschneiden, niedrigste Stufe). In Position 3 (Präzisionsschneiden, höchste Stufe), wird das Haar nur ein wenig verkürzt.
5. Halten Sie den Kammaufsatz mit der abgerundeten Seite nach unten und schneiden von unten nach oben entgegen der Wachstumsrichtung der Haare.
6. Kämmen Sie den Schnurrbart gerade nach unten. Benutzen Sie entweder den Bartschneide-Aufsatz oder den Präzisions-Aufsatz. Beginnen Sie in der Mitte über dem Mund und schneiden erst eine Seite und danach die andere ab.

Kopf mit Präzisions-Aufsatz

1. Benutzen Sie den Präzision-Aufsatz, um Schnurrbart, Gesichtskonturen, Backenbart und Augenbrauen zu stylen.
2. Setzen Sie die Schneide in der gewünschten Höhe an und bewegen mit dem Bartschneider nach unten.



Rasieraufsatz

Bemerkung: Die Haut muss sauber und trocken sein.

1. Achten Sie auf den richtigen Winkel zur Gesichtshaut und gleiten mit dem Bartschneider sorgfältig über das Gesicht.
2. Entgegen der Haarwuchsrichtung rasieren.
3. An einigen Stellen, die schwer zu erreichen sind (z.B. Kinn), empfehlen wir die Haut zu straffen. Auf diese Weise erzielen Sie bessere Ergebnisse.



Aufsatz zum Schneiden von Nasen- und Ohrhaaren

1. Metallspitze vorsichtig in das Nasen- oder Ohrloch einschieben.
2. Machen Sie mit dem Gerät langsame kreisende Bewegungen, seien Sie vorsichtig.



REINIGUNG UND WARTUNG



GEFAHR!

Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz trennen.



ACHTUNG!

Gerät vor der Reinigung ausschalten.

Gerätekörper und Zubehör niemals ins Wasser tauchen.



HINWEIS!

Benutzen Sie keine groben oder abrasiven Reinigungsmittel.

Bemerkung: Gerät nach jedem Gebrauch reinigen und einölen.

Gerät


- Gerätekörper mit einem leicht befeuchteten Tuch abwischen.

DE Kammaufsätze

- Kammaufsatz abnehmen. Kammaufsatz unter fließendem Wasser abwaschen und gut trocknen lassen.

Auswechselbare Köpfe

1. Auswechselbaren Kopf vom Gerät abnehmen, indem Sie den Kopf mit dem Daumen etwas nach hinten drücken (siehe Bild).
2. Abgeschnittene Haare, Bart-, Nasen- und Ohrenhaare können mit der beigelegten Bürste entfernt werden.
3. Geben Sie etwas Öl auf die Schneiden. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um überschüssiges Öl abzuwischen. Benutzen Sie ausschließlich Öl ohne Säuren (z.B. Nähmaschinenöl).

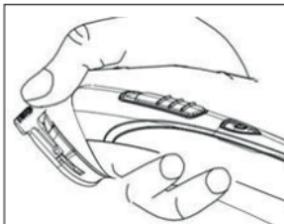

Rasieraufsatz



ACHTUNG!

Scherkopf nicht aus dem Scherkopfrahmen herausnehmen.

1. Nehmen Sie die Scherkopfkassette vom Gerät ab.
2. Drücken Sie die seitlichen Tasten am Rasierkopf und nehmen den Scherkopfrahmen ab. Halten Sie den Scherkopfrahmen an den Seiten, drücken Sie nicht auf den Scherkopf.
3. Reinigen Sie die Schärfe mit der mitgelieferten Reinigungsbürste.
4. Spülen Sie den Scherkopf unter fließendem Wasser ab. Der Scherkopf muss vor dem erneuten Hineinlegen in den Aufsatz gut abgetrocknet sein.
5. Geben Sie den Scherkopfrahmen zurück in den Rasieraufsatz. Der Scherkopfrahmen muss in die entsprechenden Vertiefungen des Rasieraufsatzes mit etwas Druck eingeschoben werden. Die richtige Position wird durch einen Klickton indiziert.

Bemerkung: Applizieren Sie von Zeit zu Zeit auf die Schärfen ein wenig Öl ohne Säuren (z.B. Nähmaschinenöl). Setzen Sie den

Rasieraufsatz auf den Bartschneider auf und schalten diesen für wenige Sekunden ein, ohne diesen zu benutzen. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um überschüssiges Öl abzuwischen.

PROBLEMBEHEBUNG



GEFAHR!

Versuchen Sie niemals das Gerät von alleine zu reparieren. Im Falle eines Defektes, Stecker unverzüglich aus der Steckdose ziehen.

Mangel:	Überprüfen Sie folgendes:
Gerät funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none">• Wurde das Gerät beim Aufladen auf eine Stromversorgungsquelle angeschlossen?• Leerer Akku?
Die Schneidköpfe funktionieren nicht einwandfrei	<ul style="list-style-type: none">• Wurden die Köpfe gereinigt und eingeeölt?

Sollte ein Defekt auftreten, der in dieser Bedienungsanleitung nicht angeführt ist, wenden Sie sich unverzüglich an unsere Kundendienststelle. Sämtliche Reparaturen sind durch eine spezialisierte Firma vorzunehmen.

TECHNISCHE ANGABEN

Netzadapter: Eingangsspannung Ausgangsspannung Schutzklasse Betriebsbedingungen	PTC-030100EU 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A 3 V ===, 1000 mA <input type="checkbox"/> II Nur für den Innengebrauch bestimmt
Multifunktions-Bartschneider: Eingangsspannung Akku Zulässige Umgebungstemperatur	3,0 V ===, 1000 mA 2,4 V NiMH Akku, 600 mAh 5 °C bis +35 °C

Aufgrund der ständigen Ausbesserung des Produktes, behalten wir uns das Recht vor, technische und visuelle Änderungen am Gerät und seinem Zubehör vorzunehmen.

DE

ENTSORGUNG

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALL

Verpackungspapier und Wellenpappe an einer Sammelstelle abgeben. Verpackungsfolie, PET-Beutel und Kunststoffteile gehören in Sammelcontainer für Kunststoff.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF SEINER LEBENSDAUER

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU sowie anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden sollte. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben werden, der für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwertung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Mehr Informationen über die Wiederverwertung dieses Produktes erteilt Ihnen das Gemeindeamt, eine Organisation für die Hausmüllbearbeitung oder die jeweilige Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.

Der Behälter mit Öl kann erst dann entsorgt werden, nachdem dieser entleert wurde.

Die NiMH-Akkus, die in diesem Gerät benutzt wurden, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Akku muss ordnungsgemäß entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Akku-Vertriebshändlern oder an zuständigen Abfallsammelstellen.

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Anforderungen der EU-Richtlinien über die elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit.

Bedienungsanleitung s. www.ecg-electro.eu.

Änderungen im Text und der technischen Parameter sind vorbehalten.



08/05



Ni-Mh



www.ecg-electro.eu

DE

Distributor für DE: K+B E-Tech GmbH & Co. KG
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer **09971/4000-6080** an.
(Mo – Fr 9:00 – 16:00)

- Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.